

AA 研 301 セミナー室

テレビ会議システム簡易マニュアル

総合情報コラボレーションセンター

2017年6月14日 作成

2018年7月18日 更新

【準備編】 Page 2

1. 電源操作(電源の入れ方)

- 1-1 プロジェクター
- 1-2 ラック内機器、テレビ会議システム

【操作編】 Page 3

2. プロジェクターに映像を投影する

- 2-1 スイッチャー基本操作
- 2-2 Mac PC
- 2-3 Mac 以外の PC

3. テレビ会議システムを操作する

- 3-1 相手へ発信する
- 3-2 PC 映像を送信する (Mac PC)
- 3-3 PC 映像を送信する (Mac 以外の PC)
- 3-4 カメラ操作 / ボリューム調整

【終了編】 Page 10

4. 電源操作 (電源の切り方)

- 4-1 テレビ会議システム
- 4-2 ラック内、その他の機器

【巻末】 Page 11

5. 機器情報(IP アドレス等)

【準備編】

1. 電源操作（電源の入れ方）

1-1 プロジェクター



リモコンの電源ボタンを押します。

1-2 ラック内機器、テレビ会議システム



- ① テレビ会議に付属しているカメラとマイクをセッティングします。
- ② 機器架最上部にあるパワーディストリビューターの電源を入れます。
- ③ テレビ会議システムの電源を入れます。




【操作編】

2. プロジェクターに映像を投影する

2-1 スイッチャー基本操作

赤枠内のボタンを押してプロジェクターに投影させたい映像を選択します。

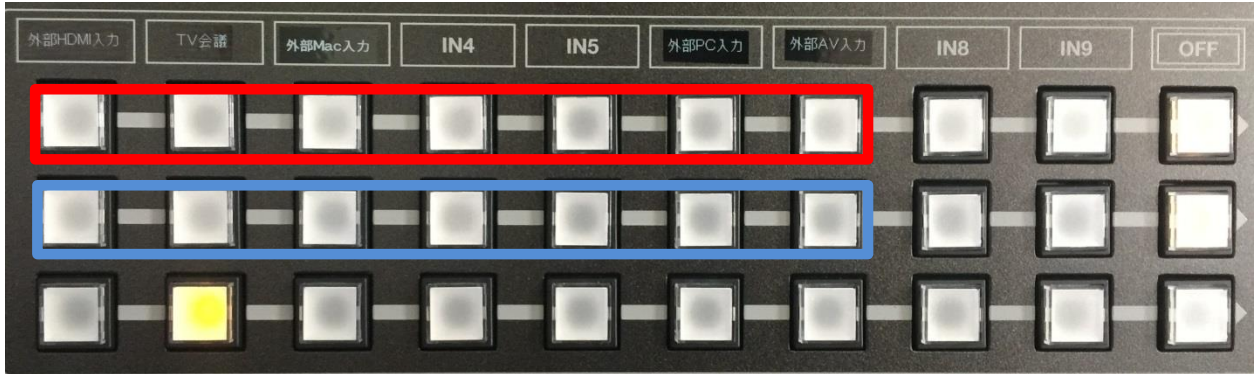


青枠内のボタンを押してラック上部に設置されているモニターの映像を選択する事が出来ます。

2-2 Mac PC

画像の HDMI ケーブルと Mac を接続します。




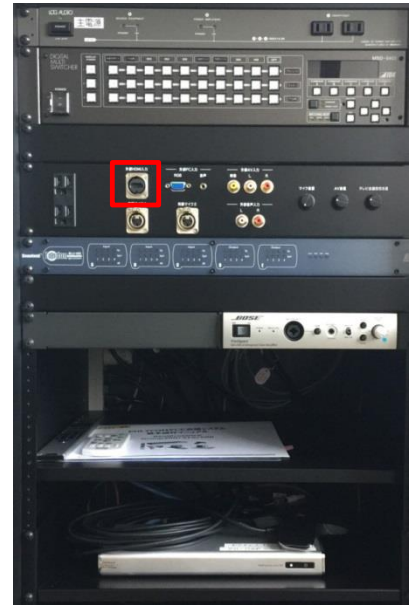
スイッチャーで「外部 Mac 入力」を選択します。

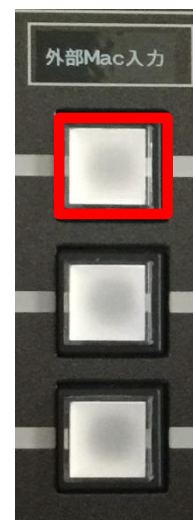


【操作編】

2-3 Mac 以外の PC

画像  の差し込み口と PC を HDMI ケーブルで接続します。



スイッチャーで「外部 HDMI 入力」を選択します。

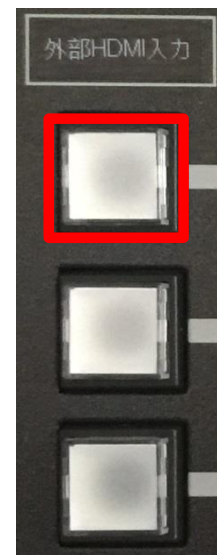



【操作編】

3. テレビ会議システムを操作する

3-1 相手へ発信する



リモコンを本体へ向けて、数字キーで相手側の IP アドレスを入力します。
入力後、 を押します。

通話を終了する場合は  を押します。



通話の発信



番号入力

※外部からテレビ会議へダイヤルする際に必要な IP アドレスは
巻末を参照して下さい。


【操作編】

3-2 PC映像を送信する (Mac PC)


画像の HDMI ケーブルと Mac を接続します。



スイッチャーで「外部 Mac 入力」を選択します。

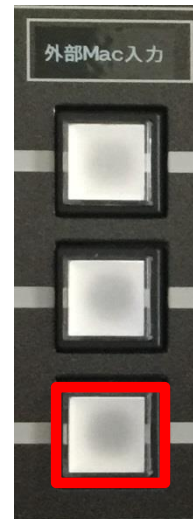


最後にテレビ会議のメニューボタンから「コンテンツ」－「カメラ 2 (コンテンツ)」を選択します

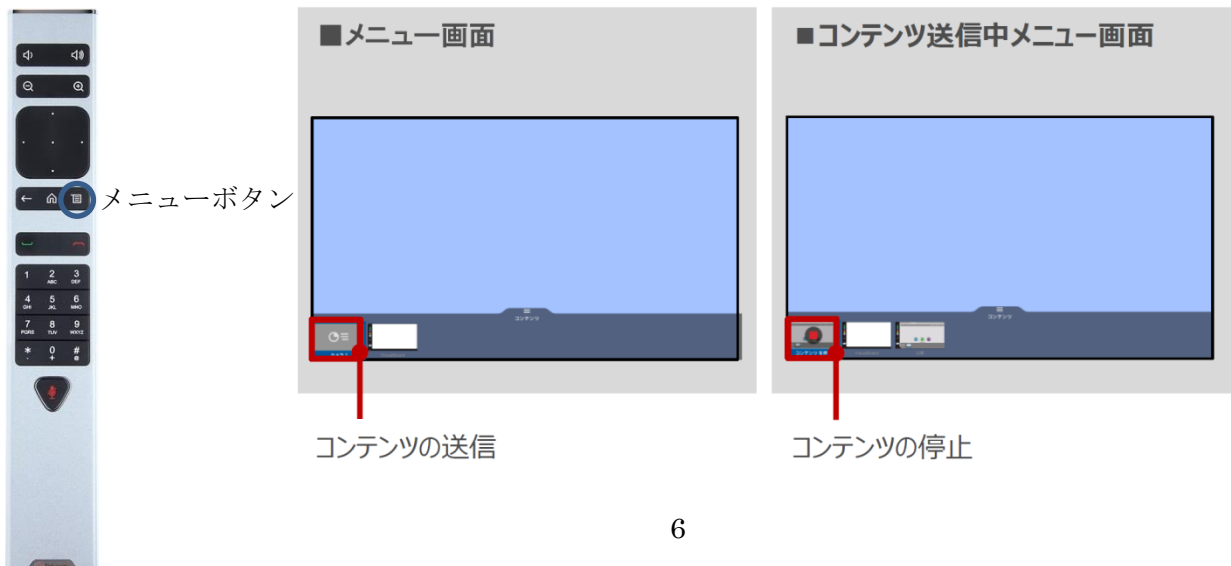

【操作編】

3-3 PC映像を送信する (MAC以外のPC)

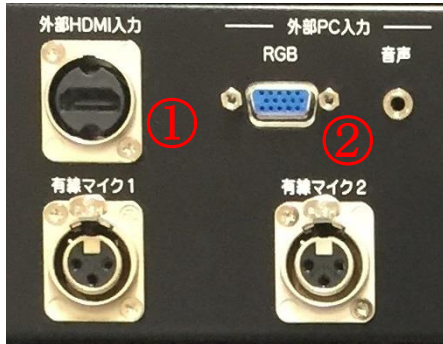


注：通常使用時は付属カメラの映像が相手側へ送信されます。


PC の出力をラック内の接続パネルへ接続します。

PC の出力が HDMI の場合は①、VGA の場合は②へ接続します。

次にラック内のスイッチャーで接続した入力ソースを選択します。

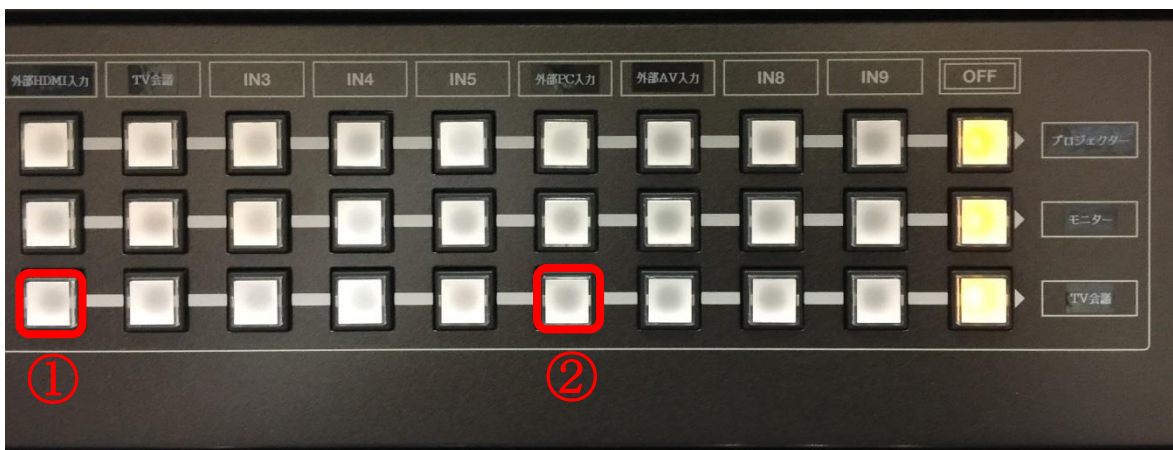


最後にテレビ会議のメニューボタンから「コンテンツ」－「カメラ 2 (コンテンツ)」を選択します

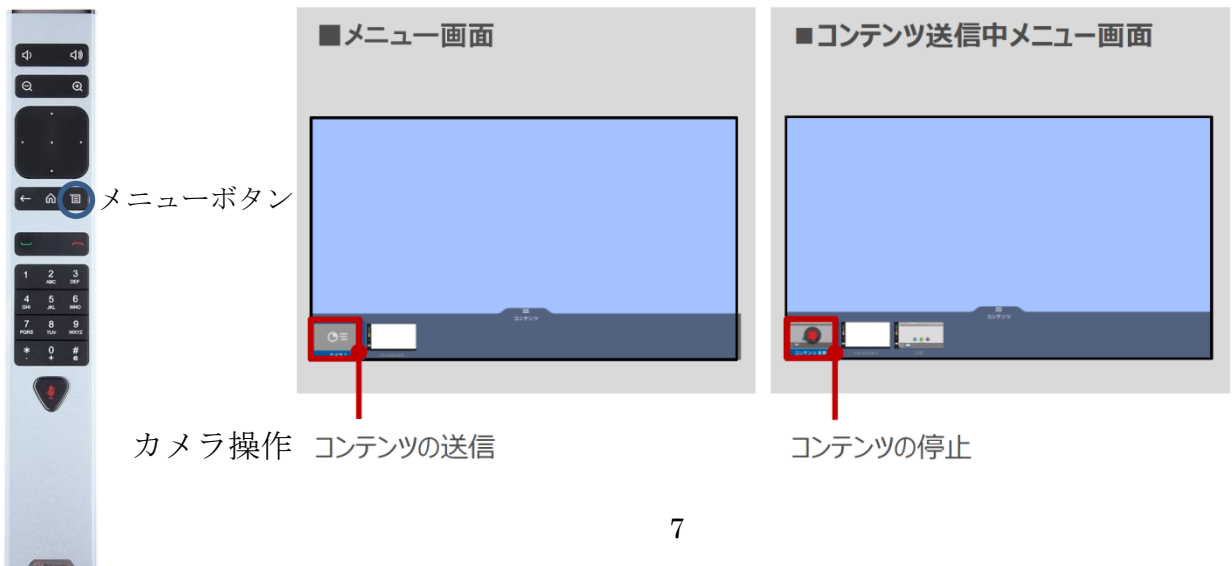



【操作編】


3-4 カメラ操作 / ボリューム調整

リモコンのメニューボタン  を押して、「カメラ」－「こちら側のカメラ」を選択します。



 カメラのズーム調整が行えます。

 カメラの方向を変える事ができます。

 こちら側のマイクをミュートします。
(ミュートするとこちら側の音声は相手へ届きません。)

※ミュートするとマイクの LED が赤く点灯します。

【操作編】



「テレビ会議受信音量」でのボリューム調整を行ってください。


【終了編】

4. 電源操作（電源の切り方）

4-1 テレビ会議システム

本体前面のタッチセンサをタッチします。

終了動作に入るとLEDランプが点滅し、その後 消灯します。

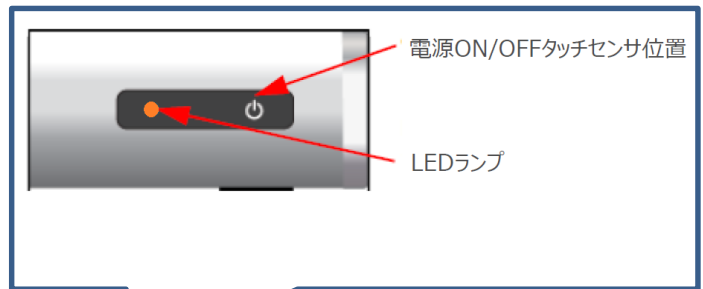

電源ON/OFFタッチセンサ位置

LEDランプ

4-2 ラック内、その他の機器

○の電源ボタンを押してラック内の機器の電源を切ります。
最後にプロジェクターの電源を落とします。

【巻末】

5. 機器情報 (IP アドレス等)

機器名 : Polycom RealPresence Group 500

IP アドレス : 202.13.5.251 (接続相手へ伝える IP アドレス)

多地点サーバー機器名 : Polycom RMX 1500

多地点サーバアドレス : 202.13.5.243##0000

連絡先 : 情報企画室
内線 5160

メモ