

# 407 大学院マルチメディア室

---

## テレビ会議システム簡易マニュアル

総合情報コラボレーションセンター

2017年06月14日 作成

## 【準備編】 Page 2

### 1. 事前準備 (スクリーン昇降)

### 2. 電源操作(電源の入れ方)

- 2-1 プロジェクター
- 2-2 ラック内機器、テレビ会議システム

## 【操作編】 Page 4

### 3. プロジェクターに映像を投影する

- 3-1 スイッチャー操作

### 4. テレビ会議システムを操作する

- 4-1 相手へ発信する
- 4-2 PC映像を送信する
- 4-3 カメラ操作 / ボリューム調整

## 【終了編】 Page 9

### 5. 電源操作 (電源の切り方)

- 5-1 ラック内機器、テレビ会議システム
- 5-2 プロジェクター

## 【巻末】 Page 10

### 6. 機器情報 (IP アドレス等)


# 【準備編】

## 1. 事前準備 (スクリーン昇降)



このリモコンを使用し操作します。



 部分がリモコンからの赤外線信号受光部になります。ここにリモコンを向けて操作して下さい。

# 【準備編】


## 2. 電源操作（電源の入れ方）

### 2-1 プロジェクター



リモコンの電源ボタンを押します。

### 2-2 ラック内機器、テレビ会議システム

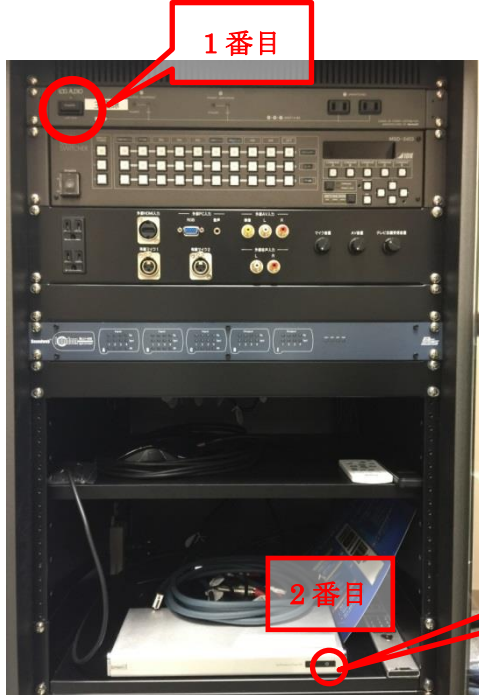

① ラック最上部にあるパワーディストリビューターの電源を入れます。

② テレビ会議システムの電源を入れます。



## 【操作編】

### 3. プロジェクターに映像を投影する

#### 3-1 スイッチャー操作

赤枠内のボタンを押してプロジェクターに投影させたい映像を選択します。



青枠内のボタンを押してラック上部に設置されているモニターの映像を選択する事が出来ます。

# 【操作編】

## 4. テレビ会議システムを操作する

### 4-1 相手へ発信する



リモコンを本体へ向けて、数字キーで相手側の IP アドレスを入力します。  
入力後、**○** を押します。

通話を終了する場合は **○** を押します。



通話の発信




番号入力

※外部からテレビ会議へダイヤルする際に必要な IP アドレスは巻末を参照して下さい。

# 【操作編】

## 4-2 PC映像を送信する

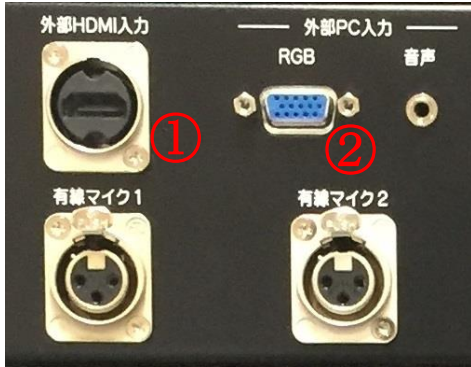


注：通常使用時は付属カメラの映像が相手側へ送信されます。


PC の出力をラック内の接続パネルへ接続します。

PC の出力が HDMI の場合は①、VGA の場合は②へ接続します。

次にラック内のスイッチャーで接続した入力ソースを選択します。

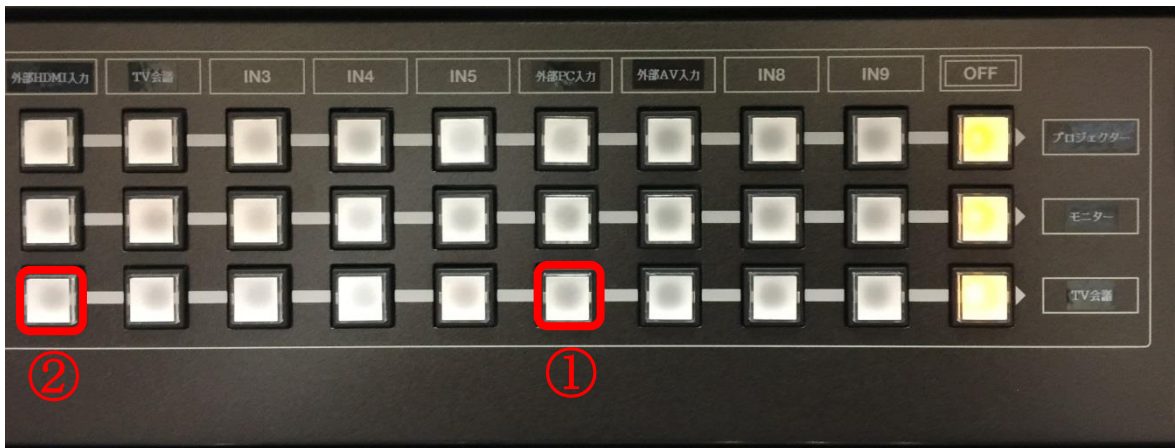



最後にテレビ会議のメニューボタンから「コンテンツ」－「カメラ 2 (コンテンツ)」を選択します

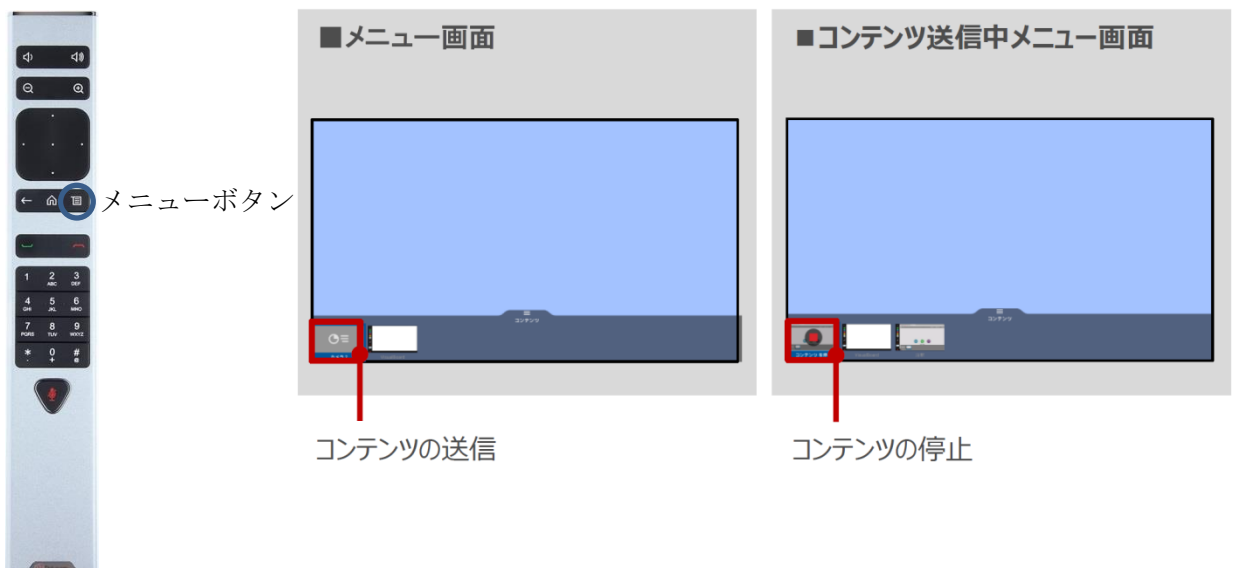

## 【操作編】

### 4-3 カメラ操作 / ボリューム調整

リモコンのメニューボタン  を押して、「カメラ」 - 「こちら側のカメラ」を選択します。

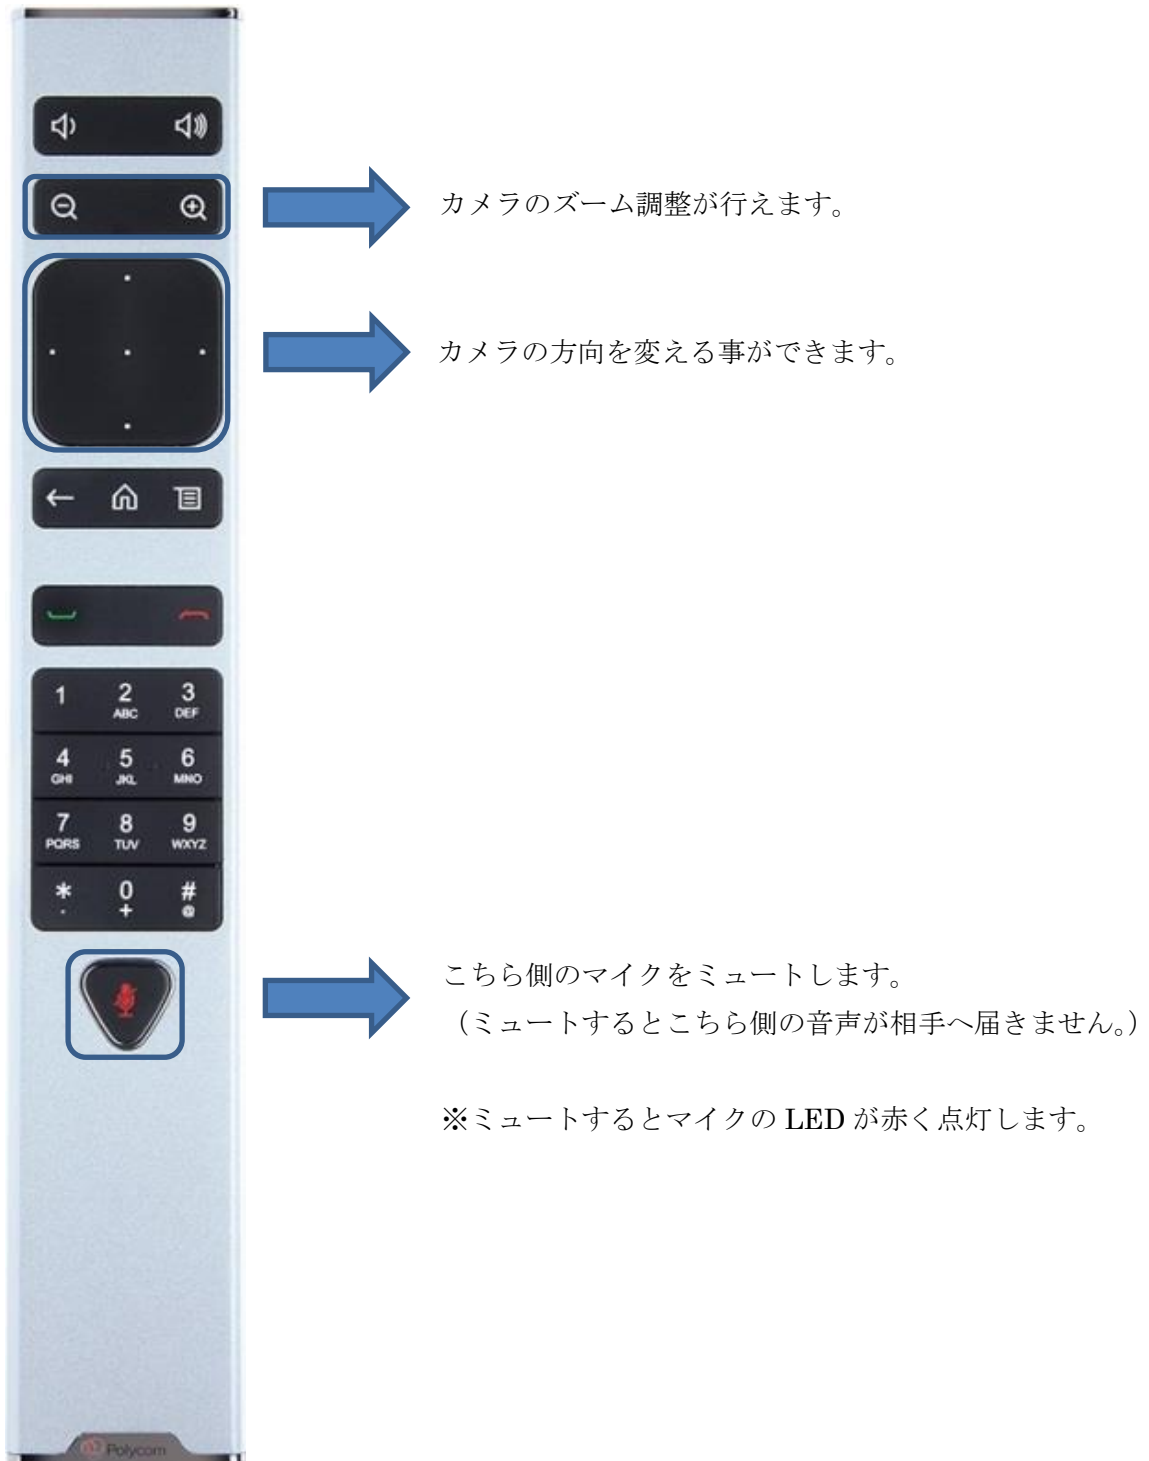



## 【操作編】



テレビ会議システムのボリューム調整は接続パネルの「つまみ」をご使用下さい。

# 【終了編】

## 5. 電源操作（電源の切り方）

### 5-1 ラック内機器、テレビ会議システム



- ① テレビ会議システムの電源を切ります。
- ② ラックの電源を切ります。

本体前面のタッチセンサをタッチします。  
終了動作に入るとLEDランプが点滅し、その後 消灯します。



電源ON/OFFタッチセンサ位置

LEDランプ

### 5-2 プロジェクター



- リモコンの電源ボタンを押します。  
クーリング完了後、プロジェクターの電源が切れます。

## 【巻末】

### 6. 機器情報 (IP アドレス等)

機器名 : Polycom RealPresence Group 500

IP アドレス: 202.13.5.250

多地点サーバー機器名 : Polycom RMX 1500

多地点サーバアドレス : 202.13.5.243##0000

連絡先 : 情報企画室  
内線 5160

メモ